⚠ Información importante sobre la seguridad

Estas advertencias están hechas para su seguridad. Léalas antes de instalar o usar este aparato.

⚠ Este aparato debe ser manejado sólo por personas adultas. No permita que los niños manejen los controles o jueguen con él.

⚠ Asegúrese que el cable de corriente no está atrapado, aplastado o dañado por la parte trasera del aparato. No ponga artículos pesados o el aparato mismo sobre el cable. No cambie o quite el cable de corriente tirando de él, particularmente cuando mueva su aparto de su sitio. Si el cable de corriente está suelto, no lo introduzca en el enchufe o toma de corriente. Si el cable de corriente está dañado este debe ser reemplazado por un técnico certificado o personal cualificado. El cable dañado puede causar un cortocircuito, fuego y/o un shock eléctrico.

⚠ Este aparato es pesado. Tome precauciones cuando lo mueva.

⚠ Este producto debe ser reparado únicamente por el SERVICIO TÉCNICO OFICIAL, y sólo se deben emplear REPUESTOS ORIGINALES.

⚠ Procure que la trasera del aparato esté contra la pared, ya que en ella hay partes que se calientan en su funcionamiento y no deben ser accesibles.

⚠ Trate que haya una adecuada y continua ventilación, ya que si no es así, pueden producirse daños en el aparato o deterioros en los alimentos.

⚠ Una vez instalado el aparato espere al menos cuatro horas antes de conectarlo, para que el líquido refrigerante retorne a su, posición correcta.

⚠ Las reparaciones efectuadas por personas no expertas, pueden causar lesiones o defectos de funcionamiento más serios. Póngase en contacto con el Servicio Técnico oficial más próximo a su domicilio.

⚠ Antes de limpiar o reparar el aparato, **asegúrese de que está desenchufado**.

⚠ Es peligroso alterar las características o modificar el producto en cualquier forma.

⚠ Estos frigoríficos domésticos están diseñados únicamente para congelar y conservar productos alimenticios.

⚠ NO USE ELEMENTOS CORTANTES para eliminar la capa de hielo. Ésta puede quitarse con una rasqueta de plástico. (Ver instrucciones para la eliminación de la capa de hielo).

⚠ Si usa un termómetro estándar para medir la temperatura, colóquelo en un vaso de agua situado centralmente dentro del refrigerador. Esto reflejará la temperatura de los alimentos. No cuelgue el termómetro ni lo ponga directamente sobre la bandeja.

⚠ Si ha descongelado algún producto, no vuelva a congelarlo.

⚠ Respete las recomendaciones de los fabricantes de alimentos.

⚠ Los polos pueden causar quemaduras si se consumen directamente del congelador.

⚠ No ponga bebidas carbónicas ni gaseosas en el congelador, ya que éstas pueden explotar.

⚠ El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

Índice

Información importante sobre la seguridad	pág. 1
Instalación	pág. 3
Cambio del sentido de apertura de las puertas y su Panelación	pág. 4
Regulación y Control	pág. 5
Cómo usar su Frigorífico-Congelador	pág. 6
Cómo cuidar su Frigorífico-Congelador	pág. 8
Si algo no funciona	pág. 10
Ruidos normales durante el funcionamiento	pág. 12
Mantenimiento, Garantía y Repuestos	pág. 13
Características técnicas	pág. 14

Instalación

Colocación

- Sitúe el frigorífico fuera de los rayos directos del sol y lejos de fuentes de calor.
- Respete la ventilación recomendada.

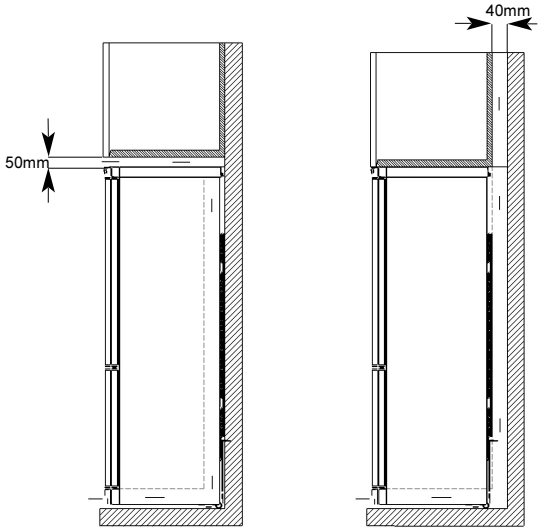

- Asegúrese de que el frigorífico está bien nivelado girando las patas regulables. Evitará así vibraciones y ruidos.

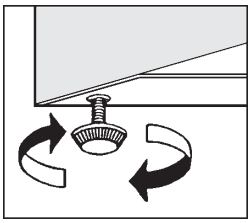

- En la bolsita de la documentacion hay dos distanciadores que deberàn ser montados como se muestra en la figura en la parte posterior , superior del aparato.
  Aflojar los tornillos, introducir el distanciador debajo de la cabeza del tronillo y volver a atornillar.

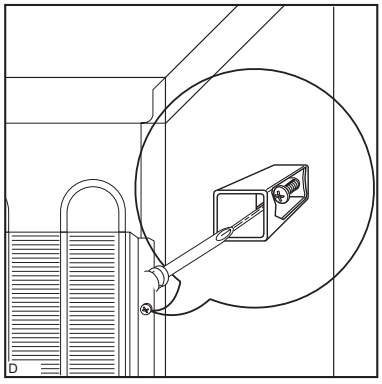

- Este aparato está diseñado para poder adosarse a la pared y muebles laterales.

Limpieza

- Quite los elementos de fijación para el transporte.
- No use alcohol ni ningún producto que lo contenga, porque puede dañar las piezas de plástico.
- Antes de su uso, limpie el interior con agua y jabón neutro para eliminar el característico olor a nuevo y séquelo cuidadosamente.
- No use detergente ni polvos abrasivos, ya que pueden dañar el acabado.

Conexión eléctrica

⚠Antes de enchufar la clavija de toma de corriente asegúrese de que la tensión y frecuencia indicadas en las «características técnicas» de su aparato correspondan a las de la instalación doméstica.

⚠Es indispensable conectar el aparato a una eficiente toma de tierra. Para ello la clavija está dotada del oportuno contacto. Si la toma de corriente de la instalación doméstica no tiene conexion a tierra, conectar el aparato a una instalación de tierra aparte, conforme a las normas vigentes.
«EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD SI NO SE RESPETAN ESTAS NORMAS».

Puesta en marcha

- Enchufe el aparato a la red.
- Compruebe que la lámpara de iluminación interior «H» se enciende al abrir la puerta.
- Pulse el interruptor de encendido «a» del panel para conectar la alimentación (pag. 5)
- Si la temperatura es demasiado alta en el congelador la alarma de temperatura sonará. Para desactivar la alarma, pulse el botón de desactivación de alarma «h». La luz roja puede quedar encendida hasta que el congelador tenga una temperatura adecuada.

Cambio de sentido de apertura de las puertas

Si desea cambiar el sentido de apertura de las puertas, siga las siguientes instrucciones:

1... Quite el zócalo que está fijado a presión.

2... Desmonte la bisagra inferior teniendo cuidado de que la puerta inferior no caiga. Con una llave de 10mm desmonte el perno de la bisagra inferior (C) y móntelo en el agujero opuesto.

3... Saque la puerta inferior de la bisagra central.

4... Desmonte la bisagra central cuidando que no caiga la puerta superior y de no perder la arandela de plástico, si la lleva.

5... Saque la puerta superior de la bisagra superior. Tenga cuidado de no perder la arandela de plástico, si la lleva.

6... Desenrosque los tapones de plástico colocados en el lado opuesto de la bisagra central y colóquelos en la posición original de la bisagra.

7... Desenrosque el eje de la bisagra superior y enrósquelo en la bisagra del lado opuesto. Asegúrese de colocar la arandela métalica para blocaje.

8... Instale la puerta superior.

9...Desmonte las manillas verticales (en algunos modelos) y móntelas en el lado opuesto. Cubra los agujeros con las tapitas plásticas que estaban situadas donde se han colocado las manillas.
Para el resto del montaje, siga todo el proceso inverso.

Al finalizar, controle que las juntas de las puertas cierren en todo el contorno y que la luz interior se apaga al cerrar la puerta del frigorífico.

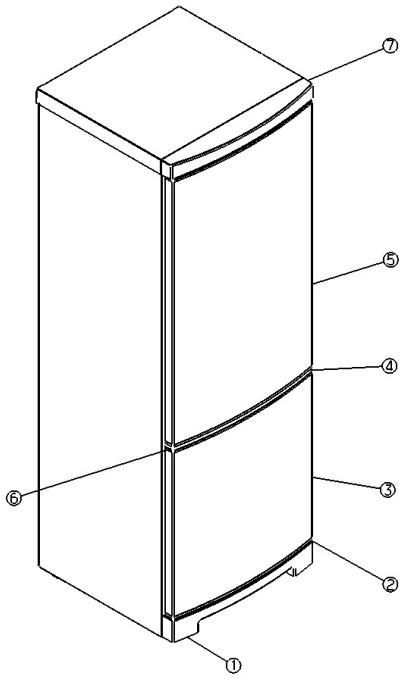

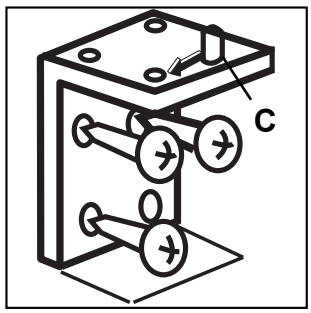

bisagra inferior

Regulación y Control

Interruptor de encendido del aparato (a)

Para encender y apagar el aparato. Para apagar, pulse el botón durante aproximadamente 1 segundo.

Frigorífico: Fig.5

Botones de ajuste de la temperatura (b)

Margen de ajusta: +2°C a + 8°C.
Pulse: el botón superior "+" para seleccionar una temperatura más alta o desconectar la parte del frigorifico (pulse el boton hasta que la visualizacion de la escrita «OF»)
el botón inferior "–" para seleccionar una temperatura más baja.
Pulse el botón hasta que la temperatura deseada destelle en el indicador de temperatura. Luego, el indicador dejará de parpadear.

Indicador de temperatura (c)

Indica temperaturas entre 0°C y +9°C.
El indicador de temperatura comienza a parpadear cuando se ajusta la temperatura del refrigerador.
La temperatura varía en las distintas partes del refrigerador. El indicador de temperatura indica la temperatura promedio dentro del compartimento.
Si usa un termómetro estándar ara medir la temperatura, colóquelo en un vaso de agua situado centralmente dentro del refrigerador. Esto reflejará la temperatura de los alimentos. No cuelgue el termómetro ni lo ponga directamente sobre la bandeja.

Enfriamiento Rápido (d):

(SHOPPING)

Use la función de Enfriamiento Rápido para refrigerar una gran cantidad de productos. Cuando se activa la función de Enfriamiento Rápido, la temperatura es automáticamente ajustada a +2°C.
La indicación «A» aparece en el indicador de temperatura, y la lámpara indicadora amarilla se enciende. Al cabo de aproximadamente 6 horas, la función de Enfriamiento Rápido se desactiva y la temperatura vuelve gradualmente a su nivel original. La función de Enfriamiento Rápido puede desactivarse manualmente pulsando nuevamente el botón de Enfriamiento Rápido.

Alarma de puerta abierta (h)

Si la puerta permanece abierta durante más de 5 minutos, la lámpara de aviso roja comenzará a parpadear y una alarma sonará.
Para desactivar la alarma:
Pulse el botón de «desactivación de alarma».
La lámpara de aviso roja se apagará cuando la puerta sea cerrada.

Luz interior: (H) Fig. 4

Se ilumina al abrir la puerta del compartimento frigorífico y se apaga al cerrarlo. En el caso de tener que acceder a la lámpara (ver «SI ALGO NO FUNCIONA)», quitar la tapa de protección «X», tirando de su uñeta en sentido horizontal.

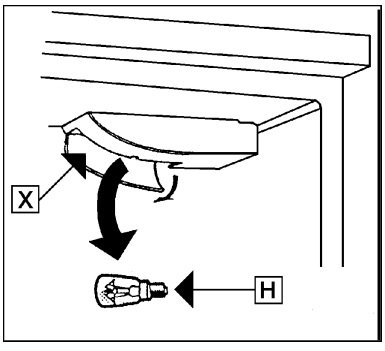

Fig. 4

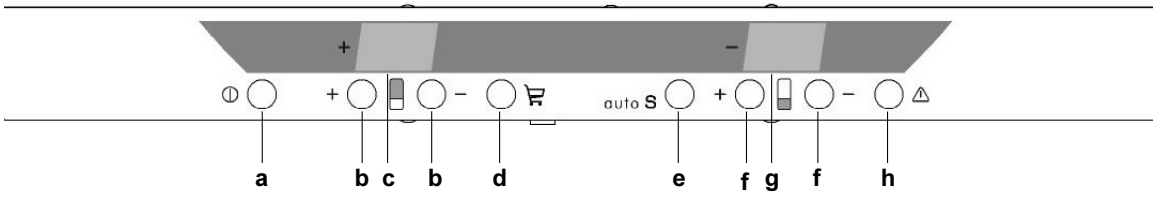

Fig. 5

Regulación y Control

Congelador: Fig.5

Botones de ajuste de la temperatura (f)

Margen de ajusta: - 15°C a - 24°C.

Pulse: el botón superior "+" para seleccionar una temperatura más alta o desconectar la parte del congelador (pulse el boton hasta que la visualizacion de la escrita «OF») el botón inferior "–" para seleccionar una temperatura más baja.

Pulse el botón hasta que la temperatura deseada destelle en el indicador de temperatura. Luego, el indicador dejará de parpadear.

Indicador de temperatura (g)

Indica temperaturas entre + 39°C y - 39°C.

El indicador de temperatura comenzará a parpadear cuando la temperatura del congelador sea ajustada.

La temperatura varía en las distintas partes del congelador. El indicador muestra la temperatura del producto menos frío almacenado en el congelador.

Si usa un termómetro estándar para medir la temperatura, colóquelo entre los productos almacenados.

No cuelgue el termómetro y no lo ponga directamente encima de la bandeja del congelador.

Congelación Rápida (e):

(SUPERFROST)

Pulse este botón 24 horas antes de colocar alimentos en el congelador.

Durante la operación de congelación, la indicación «A» se ilumina en el indicador de temperatura. Si la temperatura desciende mas de - 41ºC aparecera en su pantalla el simbolo « □ » .

Al cabo de aproximadamente 54 horas, la función de Congelación Rápida se desactiva automáticamente, y la temperatura vuelve gradualmente al nivel previamente fijado.

Para interrumpir la operación de congelación, simplemente vuelva a pulsar el botón de Congelación Rápida.

Lámpara de aviso roja (l)

Alarma de temperatura

Si la temperatura aumenta a más de - 11°C, la lámpara de aviso roja comenzará a parpadear y una alarma sonará. Luego, la indicación de temperatura comenzará a parpadear.

Para desactivar la alarma:

Pulse el botón de desactivación de alarma para desactivar la alarma. La indicación de temperatura dejará de parpadear.

La lámpara roja de aviso se apagará una vez que la temperatura dentro del congelador descienda a menos de -11°C. Determine la causa de la activación de la alarma. Consulte el capítulo «si algo no funciona».

Cómo usar su Frigorífico-Congelador

Encendido, ajuste de la temperatura, desconexión

Los compartimentos del refrigerador y del congelador pueden utilizarse independientemente.

Encendido

1... Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente de CA doméstica.
2... Pulse el interruptor de encendido «a» del panel para conectar la alimentación.
3... Si la temperatura es demasiado alta en el congelador la alarma de temperatura sonará.
Para desactivar la alarma, pulse el botón de desactivación de alarma «h».

Ajuste de la Temperatura

La temperatura recomendada
– para el refrigerador es +4°C / +6°C
– para el congelador es -18°C / -20°C

Use los botones de ajuste de la temperatura «b» (refrigerador) y «f» (congelador) para ajustar la temperatura.
Pulse «+» para seleccionar un temperatura más alta.
Pulse «-» para seleccionar una temperatura más baja.
Pulse el botón hasta que la temperatura deseada aparezca en el indicador de temperatura. Luego, el indicador de temperatura dejará de parpadear.
El indicador de temperatura del congelador indica la temperatura actual dentro del compartimento.
El indicador de temperatura dentro del refrigerador indica «-» «OF»o hasta que la temperatura dentro del frigorífico alcanza los + 9°C.

Desconexión

Cómo apagar el gabinete completo
Pulse el interruptor de encendido «a» del panel para apagar el gabinete.
Para evitar apagar accidentalmente el aparato, el interruptor de encendido debe ser pulsado durante aproximadamente 1 segundo.
Desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente de CA.
Para apagar sólo el refrigerador o el congelador
Apague el refrigerador o el congelador usando el interruptor b (refrigerador) o f (congelador). Pulse «+» hasta que aparezca «OF».

⚠ La unidad no queda sin tensión hasta que se ha extraido el enchufe de la toma de corriente.

Compartimento Congelador

Este congelador marcado con ✳* , es apto para la congelación de alimentos frescos y para la conservación de alimentos a largo plazo.**

Congelación de alimentos

La congelación tiene que realizarse en el menor tiempo posible. Para ello tiene que proceder como sigue:

1... Pulse el botón «enfriamiento rápido» «e».
- Si el congelador estaba desconectado y vacío, 3 horas antes de introducir los alimentos a congelar.
- Sí el congelador, ya está funcionando y cargado de alimentos, 24 horas antes de introducir alimentos a congelar.

2... La cantidad máxima a congelar en 24 horas es la indicada en **«características técnicas»**.

3... Introduzca los alimentos a congelar en el compartimento inferior del congelador. También puede utilizar la bandeja superior. Si lo necesita, la máxima capacidad de congelación se consigue retirando el cesto inferior.

4... La lámpara roja (h), puede estar iluminada algunas horas durante el proceso de congelación.
El tiempo de encendido de dicha lámpara será variable, dependiendo de la cantidad de alimentos que se introduzca y del tiempo que permanezca la puerta abierta.

5... Pasadas 24 horas desde la introducción de los alimentos, la congelación se puede considerar terminada.

6... Pulse el botón «enfriamiento rápido» . El indicador (e) se apagará.

Cómo usar su Frigorífico-Congelador

Conservación de alimentos congelados.

Para su buena conservación, la temperatura en el interior del compartimento congelador debe ser al menos -18ºC. Esta temperatura se regula con un dispositivo automático.

En caso de parada accidental del aparato por avería o falta de corriente proceda de la siguiente manera:

- Mantenga las puertas cerradas en todo caso.
- Infórmese sobre la previsión de duración de la parada.

Una vez reestablecida la normalidad:

A) Si el congelador está lleno y la duración de la parada ha sido inferior al «Tiempo de elevación de la temperatura» indicado para cada modelo en «Características Técnicas» no se ha producido ningún daño a los alimentos.
B) Si el congelador no está lleno, el frío se perderá más rápidamente.
Si aún no se ha iniciado la descongelación proceda como en «A».
C) Si se ha iniciado la descongelación, consuma rápidamente los alimentos, o cocínelos y vuelva a congelarlos.

Compartimento frigorífico:

Sirve para conservar bebidas y alimentos frescos. La temperatura en el interior es muy homogénea.
Evite que los alimentos toquen la pared del fondo, ya que tras ella se produce el frío y podrían helarse parcialmente. Además impide una buena circulación del aire frío.
Este aparato está dotado de un sistema automático de desescarchado. Por ello usted puede ver en la pared del fondo una fina capa de hielo o gotas de agua en algunas ocasiones.

Compartimento ColdStore (algunos modelos)

Los modelos dotados en la zona frigorífica con este compartimiento especial, están indicados para una mejor conservación de los alimentos frescos, altamente perecederos, como por ejemplo:mariscos, pescados, carnes, etc.
Está situado en la parte inferior, directamente encima de la zona destinada a la conservación de verduras.

Refrigeración Dinámica (DAC):

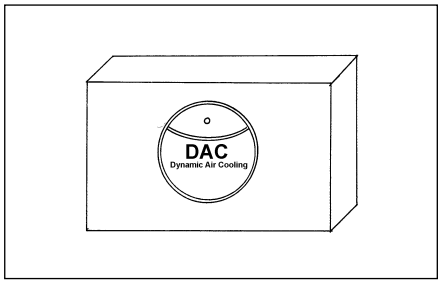

El sistema de Refrigeración Dinámica proporciona, en el compartimento frigorífico, un rendimiento extra que se manifiesta por:

- Un enfriamiento más rápido.
- Una temperatura más uniforme.

Está especialmente indicado en tiempo caluroso (temperatura ambiente por encima de 25°) y cuando se introduzca gran cantidad de alimentos. También est aindicado para ambientes humedos (si observa acumulación de escarcha en en la pared trasera del compartimento frigorífico)
Para su funcionamiento, pulse el interruptor.
Cuando el DAC está conectado, la producción de frío es mayor, por lo que deberá poner el regulador de temperatura del frigorífico en una posicion correcta para evitar frío excesivo.

Consejos prácticos

- Cuando esté congelando, no meta nuevos alimentos a congelar.
- No coloque nunca los alimentos a congelar en contacto con los ya congelados.
- Envuelva bien los alimentos o colóquelos en recipientes herméticos antes de meterlos en el congelador.
- No meta nunca alimentos calientes.
- Los alimentos y bebidas con fuerte olor afectan al sabor y olor de los demás. Envuélvalos bien o cierre los recipientes.
- Para una mejor conservación siga las instrucciones dadas en los libros de cocina, manuales de congelación y en los envases de los alimentos.

Cómo cuidar su Frigorífico-Congelador

Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier operación

Eliminación de la capa de hielo en el congelador

La formación de la capa de hielo en el interior del congelador se produce muy lentamente, siempre que no esté sometido a frecuentes aperturas de las puertas y los alimentos se conserven bien envueltos.
Cuando la capa de hielo alcanza más de 5 mm.de espesor debe ser eliminada. Para ello proceda de la forma siguiente:

1... Saque los alimentos y colóquelos en un lugar lo más frío posible.

2… Saque los cajones.

3… Saque el desagüe de goma (ver figura 8) y coloquelo como indica la figura 9.

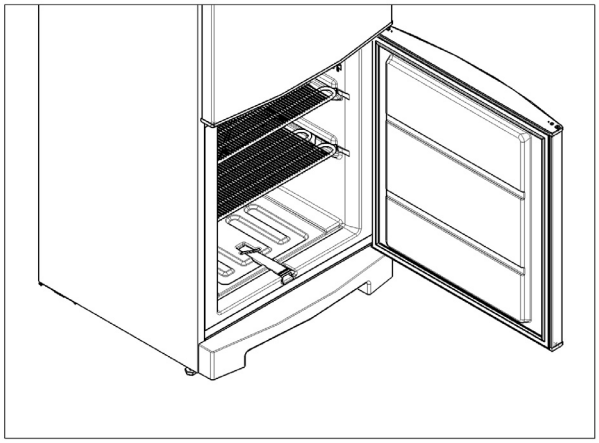

Fig. 8

4… Coloque un recipiente bajo la salida para recoger el agua.

5… Quite el hielo de las paredes y las parrillas con la rasqueta de plastico.

- No utilize nunca objetos punzantes, estufas o calentadores que puedan dañar seriamente el aparato.
- Bajo ninguna circunstancia intente arrancar el hielo adherido, espere a que se deshaga.

6… Eliminada la capa de hielo y después de haber limpiado y secado el interior, retire el desagüe de goma y coloque los cajones.

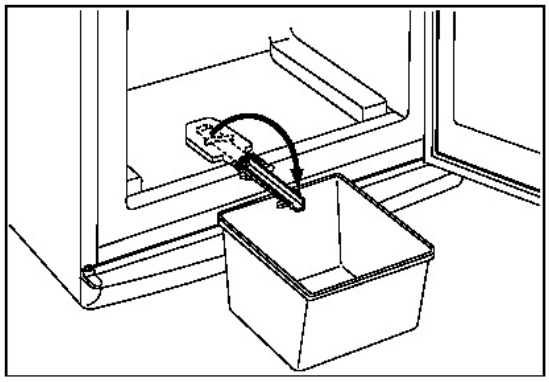

Fig. 9

7… Enchufe el aparato.

Cómo cuidar su Frigorífico-Congelador

Eliminación de la capa de hielo en el Frigorífico

El desescarche en el frigorífico se realiza de forma automática.
Limpie periódicamente el conducto de desagüe «G».

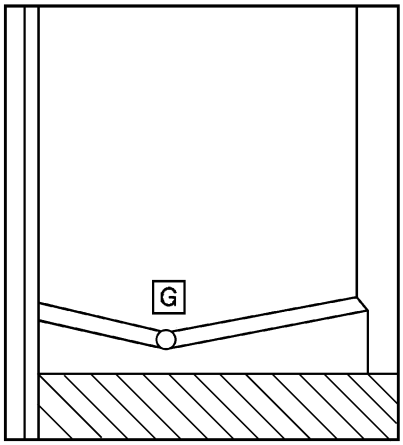

Fig. 9

Limpieza

- No use alcohol ni ningún producto que contenga alcohol, porque puede dañar la cuba.
- Utilice agua templada y jabón neutro o bicarbonato sódico para limpiar tanto el interior como el exterior. No emplee detergentes ni abrasivos.
- Limpie la rejilla negra de la parte posterior (condensador), el motor y las ranuras de ventilación superior e inferior con un cepillo o aspirador.

  Esta operación mejorará el funcionamiento con el consiguiente ahorro energético.
- Limpie el depósito del agua situado encima del motor.
- Para extraer la estanteria situada encima del cajon de verduras (solo en algunos modelos) retire primero las pestañas de seguridad como se muestra en el dibujo (ver figura 13). Una vez vuelta a poner en su sitio la estanteria ponga las pestañas en su posición original.

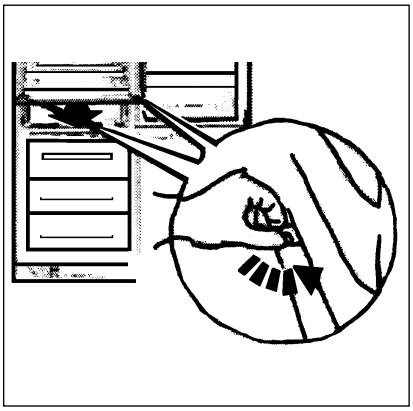

Fig. 13

Período de inactividad

En los períodos durante los cuales el aparato no tenga que funcionar, guarde las siguientes precauciones:

- Desenchufe el aparato.
- Saque todos los alimentos.
- Descongele y limpie el interior y cada accesorio.
- Deje las puertas entreabiertas para facilitar la circulación del aire en el interior y evitar la formación de malos olores.

Si algo no funciona

Algunos problemas de funcionamiento se deben a causas que pueden ser eliminadas fácilmente sin recurrir al Servicio Técnico. Para ello siga las siguientes indicadiones:

Problema	Causa	Solución
A) LÁMPARAS E INDICADORES		
1. Ninguna lámpara o indicador se ilumina.	• No ha pulsado el interruptor de encendido del frigorífico o congelador. • No está enchufado el aparato. • No hay corriente en el enchufe.	• Pulsar el interruptor de encendido del frigorífico o congelador. • Enchufar el aparato a la red. • Revisar el automático de su instalación doméstica.
2. La alarma roja no se apaga.	• La puerta del frigorifico no está bien cerrada. • La puerta del congelador ha estado abierta demasiado tiempo. • Se han introducido alimentos en el congelador. Es normal. • Hay excesiva capa de hielo en el congelador.	• Cerrar la puerta. Se apagará después de algunas horas. • Es normal. Se apagará después de algunas horas. • Es normal. Se apagará después de algunas horas. • Eliminarla según las instrucciones.
3. Luz interior no se enciende (compatimento frigorífico) («H» Fig. 4).	• No está enchufado el aparato. • No hay corriente en el enchufe. • Lámpara floja o fundida. pero el ajuste de temperatura no	• Enchufar el aparato a la red. • Revisar el automático de su instalación doméstica. • Apretar o sustituir la lámpara por otra de iguales características. funcionará.
B) FUNCIONAMIENTO		
1. El congelador o el frigorífico no enfrían.	• El compartimento correspondiente no ha sido encendido.	• Pulsar el interruptor de encendido correspondiente.
2. El congelador o el frigorífico enfrían poco.	• Puerta no está bien cerrada. • Se abre la puerta con mucha frecuencia. • Ajuste de temperatura incorrecto. • Se han metido alimentos en mucha cantidad recientemente.	• Cerrar correctamente. • Evitar aperturas frecuentes. • Seleccione una temperatura más fría. • Esperar a que el aparato se normalice.

Si algo no funciona

Problema	Causa	Solución
3. Alimentos se hielan en el frigorífico.	• Ajuste de temperatura incorrecto.	• Seleccione una temperatura más caliente.
	• Los alimentos están en contacto con la pared del fondo.	• Separe los alimentos.
	• La Refrigeración Dinámica está encendida.	• Ponga el regulador de temperatura del frigorifico en una posición menor o apague la refrigeracion dinámica
4. El motor está funcionando continuamente:	• Ajuste de temperatura incorrecto.	• Seleccione una temperatura más caliente.
	• Puerta no está bien cerrada.	• Cerrar la puerta correctamente.
	• Ha sido abierta con mucha frecuencia.	• Evitar aperturas frecuentes.
	• Se han metido alimentos en mucha cantidad recientemente.	• Esperar a que el aparato se normalice.
C) AGUA/HIELO		
1. Hace excesiva capa de hielo.	• Ajuste de temperatura incorrecto.	• Seleccione una temperatura. menos fría.
	• Puerta mal cerrada.	• Cerrar correctamente.
	• Excesivas aperturas de puerta.	• Evitar aperturas frecuentes.
2. Agua en la parte inferior del frigorífico.	• Conducto de de desagüe obstruído.	• Limpiar el conducto «G » (fig. 9).
3. Agua en cajón de verduras.	• Se han introducido verduras mojadas.	• Es normal.
4. El exterior del mueble se empaña:	• Humedad ambiental elevada.	• Es normal. No perjudica al aparato.
D) PUERTAS		
1. La puerta no se cierra:	• Aparato desnivelado.	• Nivelar correctamente
	• Se ha cerrado bruscamente provocando rebote.	• No dar golpe al cerrar.
	• Alimentos tropiezan en la puerta.	• Colocar bien los alimentos.
	• Cajones tropiezan en la puerta.	• Colocarlos bien.
E) RUIDOS		
	• El aparato no está bien nivelado.	• Nivelar correctamente.
	• Algunos de los tubos posteriores rozan.	• Separar el tubo que roce.
	• Tornillo de sujección de alguna pieza flojo.	• Apretar el tornillo.
	• Algún recipiente vibra en las bandejas.	• Colocarlo correctamente.
	• Otros.	• Consulte página siguiente.

Ruidos normales durante el funcionamiento

1. Sistema refrigerante.

El gas utilizado para enfriar puede producir gorgoteo al circular por las tuberías.

2. Compresor.

Puede producir zumbido y/o ligero golpeteo.

3. Aislante.

El material utilizado tiene la tendencia a amplificar ruidos pero proporciona un perfecto aislamiento y un bajo consumo de energía.

Mantenimiento, Garantía y Repuestos

El aparato que usted acaba de adquirir contiene, además del presente libro de Instrucciones:

- Tarjeta **«Certificado de Garantía»**, al dorso de la cual quedan especificadas las condiciones de garantía.

Es muy importante que esta documentación esté siempre a mano de los usuarios para posibles consultas.
Si el aparato es vendido o transferido a otra persona asegúrese de que queda con el aparato, para que el nuevo usuario pueda instruirse sobre el funcionamiento y advertencias para su correcto manejo.

Antes de llamar al reparador

Leer el manual y seguir los consejos e instrucciones indicadas. En muchos casos uno mismo puede solucionar los problemas y ahorrarse haber solicitado innecesariamente la presencia de un reparador. En el apartado anterior «Si el frigorífico/congelador no funciona satisfactoriamente» se dan sugerencias de los controles que deben realizarse antes de llamar al reparador.
Se exigirá el cobro de los costos producidos incluso durante el período de garantía:

- En caso de una reclamación injustificada.
- Si no se han seguido las instrucciones del manual.

España

La empresa EST , S.A. SERVICE se encarga de las reparaciones y del suministro de repuestos.
Ver Electrodomésticos reparación en las páginas amarillas de la guía telefónica. Indicar la designación de modelo y número de producto del Frigorífico-Congelador consignado en la placa de características de la unidad.

Placa de Características

La placa de características situada en el lado izquierdo del Frigorífico/Congelador contiene los datos sobre la designación de modelo y número de producto. Anotar estos datos. Son necesarios para solicitar servicio y repuestos. En la placa de características también se indican pormenores tales como tensión eléctrica, nominal y fusible necesario.

Designación de modelo: .....

Número de producto: .....

⚠ Seguridad

Leer sobre todo los textos de advertencia y seguridad del manual.
El fabricante no asume responsabilidades por las averías producidas a causa de un uso incorrecto del producto o su utilización para finalidades no contempladas en el manual de instrucciones.

⚠ Atención

No conservar gases ni líquidos explosivos en el Frigorífico-Congelador, por ejemplo gas de encendedores, gasolina, éter y acetona.

Características técnicas

DIMENSIONES CON
LAS PUERTAS CERRADAS

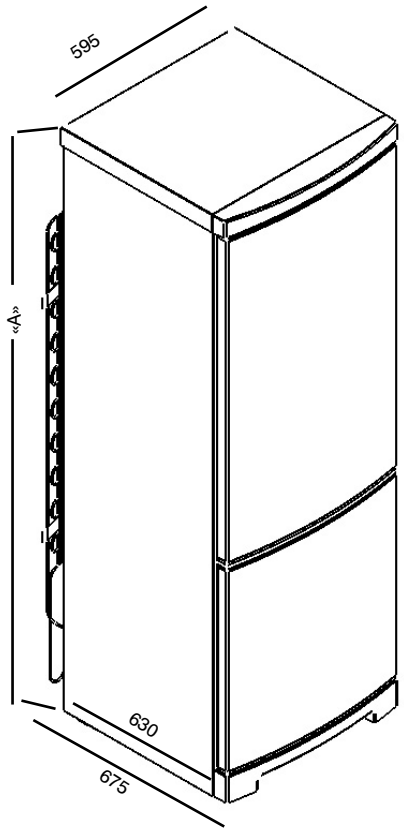

DIMENSIONES CON
LAS PUERTAS ABIERTAS

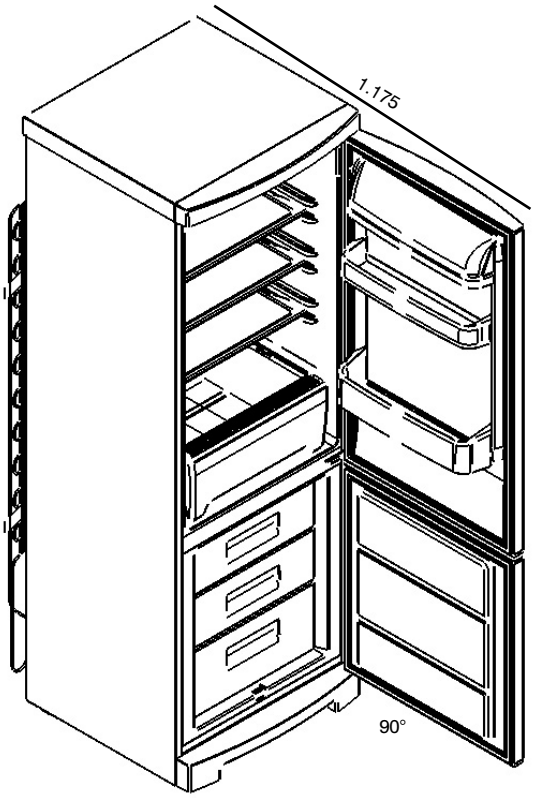

CE Estos aparatos cumplen con las siguientes Directivas de la CEE:
– 73/23 CEE del 19/02/73 (Directiva sobre baja tensión) y subsiguientes modificaciones.
– 89/336 CEE del 03/05/89 (Directiva sobre compatibilidades electromagnéticas) y subsiguientes modificaciones.

DATOS CONFORMES A NORMA «UNE».

MODELO	CB1760	CB1860	CB2010
VOLUMEN BRUTO TOTAL (L)	319	335	372
ALTURA «A» (mm)	1.760	1.860	2.010
VOLTAJE (V) ± 6%	230	230	230
FRECUENCIA (Hz)	50	50	50
CAPACIDAD DE CONGELACIÓN (Kg/24h)	14	14	14
POTENCIA ABSORBIDA (W)	175	175	175
TIEMPO DE ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA (H)	20	20	20